



ENG

Please read through these
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING TO LAY THE FLOOR

ESTA PARKET panels should be laid using the floating floor method. This method is easy to install and can be completed quickly. In almost all cases a moisture barrier must be included in the make up of the floating floor. The floating floor should be laid on a dry, firm and level surface. If surface irregularities exceed 2-3 mm per 2 linear metres then a levelling compound should be used. Although ground level floors in most properties may have a damp proof membrane, or similar moisture preventative measure, incorporated in their construction, it is wise to always use an additional damp proof membrane as parquet must never be laid on a base where moisture is present.

If parquet is to be fixed to a timber surface then the moisture content of the timber must not exceed 8%, and 0.5% if fixing to an anhydrite surface [waterproof levelling surface compound]. Please never raise the floor temperature above 27 °C, and the air temperature in the room may vary between 14 and 23°C. It is recommended that before starting to lay the panels, all the packs are opened and boards matched by colour and grain to improve the general appearance of the laid floor.

A moisture barrier is obligatory on concrete subfloors. We recommend to use polyethylene film 0.2 mm thick. The film must be laid with minimum of 200 mm overlap and/or taped to each other. We recommend to use **ESTA PARKET** unique underlay which includes moisture barrier. Moisture of plywood or chipboard subfloors must not exceed 9.5%. In this case moisture barrier is not necessary.

The following tools are necessary in order to lay **ESTA PARKET**: hammer (1000 g), push block and a positioning device [hook], ruler or a tape-measure, fine saw [hand or electric], wooden wedges.

In laying **ESTA PARKET** in the recommended way, the m2 area of the flooring should not exceed 80 m2 including the 10-15 mm wall gaps unless additional expansion joints are made.

Sound transmission associated with walking on the floor is a normal feature of wooden flooring, similarly variation in colour and grain patterns which are both natural features of wood, do not constitute grounds for complaint.

The parquet must not be laid in unheated and damp rooms (bathrooms, toilets, etc.) or outdoors. Water, sand, and grit are the worst enemies of wooden flooring. We recommend that felt pads are fitted to all items of furniture. Protection may also be necessary if castors are used.

While we take every possible care to ensure each panel of **ESTA PARKET** is 100% fault free on dispatch from our factory, when the packs are opened, please satisfy yourself before laying the floor that all panels supplied are undamaged. Proceeding to lay the floor with damaged panels will invalidate guarantee claims. Should you have cause for concern then please contact your Supplier BEFORE laying the floor. This of course does not affect your statutory rights according to the Laws of the Country.

ASSEMBLING THE PARQUET OVER UNDERFLOOR HEATING

Preliminary heating of the floor is obligatory if the parquet is laid on heated floors. The preliminary heating is the gradual increase of temperature from 20 to 50 °C (by 10 °C a day), and then the maximum temperature is kept for 11 days. On the 16-18 days the temperature should be lowered from 50 to 20 °C (10°C a day) and then the heating system should remain at this temperature until the 23rd day. Days 23-27 the system should be raised again from 20 to 50 °C, and days 28-30 – lowered down to 20 °C again. On the 19th day of heating one should measure the moisture content of the ground – that shall not exceed the limits stated above.

Cleaning

Please use protective mats where necessary in order that mud and water is not trodden onto the surface. The floor surface should be cleaned with a brush as often as possible. If thorough cleaning is needed – please use a damp [not wet] floor cloth. A little mild detergent may be added to the water. NEVER use excessive water to clean wooden floors. Cleaning material recommended for wooden flooring can be purchased from many outlets. We do not recommend using wax to maintain UV-lacquered floors.

Damage protection

Please use felt pads on furniture. Remove sand, dirt and spilled liquids from the floor immediately. Please bear in mind that stiletto type heels can damage your floor.

GUARANTEE

1. Guarantee period and Extent

Technomar & Adrem guarantees the performance of the parquet flooring for a period of 20 years from the purchase date if the guarantee conditions are complied with and the parquet is used exclusively in private living accommodation subject to normal wear and tear and under normal climatic conditions (indoor temperature of 14-23°C and RH of 40 to 60%). Non-adherence to these limits will nullify this guarantee. The guarantee does not cover purely visual impairments, for example differences in shade, gaps, depressions, deformations resulting from climatic changes or wear of the surface treatment.

Damage caused by improper use, moisture, accidents or force majeure, are excluded from the guarantee. The same applies if the floor is subject to events not normally expected in a domestic situation. The guarantee is void if the parquet has been renovated.

2. Installation

The guarantee applies only if the following notes on laying of the parquet have been observed:

- The prefinished **ESTA PARKET** must have been laid in accordance with the installation instructions and with the recommended tools.
- The floor base on which the parquet has been laid must be suitable for laying in accordance with the instructions.
- The recommended fixing systems have been used.
- The notes on moisture content of the floor, climatic conditions and preparations for laying must have been followed (installation instructions and maintenance notes are in every other pack).

3. Treatment, care and maintenance

The guarantee applies only if the parquet flooring has been cleaned, cared for and maintained in accordance with the cleaning and care instructions.

4. Wear in normal use

The parquet surface treatment is a wearing layer which is subject to normal wear in use.

Wear of this kind does not constitute a claim under guarantee.

5. Complaints

The guarantee applies only if **Technomar & Adrem Ltd.** or the **ESTA PARKET** Distributor is notified immediately in writing when any damage / fault occurs. The original purchase receipt, which is also a guarantee certificate, must be presented when making any claim.

6. Extent of Guarantee

In the event of a justified complaint the damage faultless may be replaced.

If equivalent replacement material is no longer available, the Distributor will supply material as near as possible to the original. All further claims against **Technomar & Adrem Ltd.**, including those for the reimbursement of disassembly, laying and resultant costs, or compensation for damage that was not caused by the actual items delivered, are precluded. In the event of a guarantee claim the guarantee period is not extended beyond its original date set as date of purchase. Claims arising from this guarantee become statute-barred after 6 months, beginning from the date of the occurrence of the damage, however, at the earliest with the expiry of the guarantee period.

SWE

ESTA PARKET bröder ska läggas flytande. Det gör golvet enkelt och relativt snabbt att montera.

Man ska nästan alltid använda sig av fuktpärr i flytande läggnings. Golvet ska läggas på ett torrt, fast on plant underlag. Om underlaget varierar mer än 2-3 mm i höjd på 2 meters mättängd måste avjämningssmassa användas.

Golvets temperatur får aldrig överstiga 27°C och temperaturen i rummet kan variera mellan 14°C och 23°C.

Även om fuktpärr eller liknande täckslikt används i golvtäta på bottenplanet i de flesta fastigheter, är det alltid bra att använda ytterligare fuktpärrar eftersom att parkettgolv aldrig får läggas på ett underlag där fukt förekommer.

Om parketten ska läggas på ett underlag av trå för fuktvoten i träet ej överstiga 8% och om underläget är av anhydrit (vattnatätt skikt) får fuktvoten ej överstiga 0.5%.

Det är rekommenderat att man, innan golvläggningen påbörjas, öppnar alla förpackningar och matchar brädornas färg och struktur för att förhindra det allmänna inträcket av golvet.

Eftersatt fuktbarriär är obligatorisk på betonggolv. Vi rekommenderar att du använder 0.2 mm tjock polyetylénfilmen.

Filmen måste läggas med minst 200 mm överläpp och / eller tätas till varandra. Vi rekommenderar att du använder **ESTA PARKET** unika underlag som innehåller fuktbarriär.

Fukten i plywood eller spånplattor får inte överstiga 9.5%, i de faller är fuktbarriär inte nödvändig.

Följande verktyg behövs för att lägga **ESTA PARKET** golv: hammare (1000 g), slagkloss och monteringsanordning [krok], tumstock eller mättband, fintändad såg [handsåg eller elektrisk], tråkilar

Om man lägger **ESTA PARKET** golv på rekommenderat sätt, ska golvens totala area, inklusive det 10-15 mm stora avståndet mellan golv och vägg, inte överstiga 80 m2, i annat fall måste expansionsutrymmen lämnas på lämpliga platser.

Ljud som orsakas av att man går på golvet är helt normalt och även färgskillnader och variationer i strukturen är båda naturliga inslag i trä och utgör inte grund för klagomål.

Parkettgolvet får inte läggas i uppvrämning rum och värムrum (badrum, toaletter osv.) samt utomhus. Vatten, sand och grus är trågvolters största fiender. Vi rekommenderar att man använder golvskydd av filt under möbler. Det kan också vara nödvändigt att använda skydd om hjul används.

Medan vi gör allt vi kan för att försäkra dig om att varje **ESTA PARKET** bråda är 100% felfri när de sänds ut från vår fabrik, måste du innan golvläggningen vara säker på att alla bröder är oskadade. Om du fortsätter med golvläggningen kommer garantianspråket att o giltigförklaras. Vid frågor gällande detta bör du kontakta din leverantör **INNAN** du börjar lägga golvet. Naturligtvis påverkar det inte de lagstadgade rättigheterna enligt lagarna i ditt land.

LAGGNING AV PARKETTGOLV ÖVER GOLVVÄRMESYSTEM

Golv måste värmas upp preliminärt innan parkettgolvet läggas på uppvärmt golv. Den preliminära uppvärmingen ska ske gradvis från temperaturen 20°C till 50°C (10°C per dag) och sedan ska den maximala temperaturen hållas i 11 dagar. Den 16-18 dagar ska temperaturen sänkas från 50°C till 20°C (10°C per dag) och uppvärningsystemet ska hålla dena temperaturen till den 23 dag. Under dag 23-27 ska systemet ha höja temperaturen igen från 20°C till 50°C och under 28-30 steg till 20°C igen. Den 19 dagar av uppvärmingen ska man mäta underlagets fuktvot som inte får överstiga den ovan nämnda fuktvoten.

Rengöring

Använd skyddsmattor där det behövs för att lera och vatten inte ska komma i kontakt med golvet.

Golvtytan ska rengöras med en borste så ofta som möjligt. Använd en fuktig [ej blöt] skurfrasa till noggrann rengöring krävs. Mild rengöringsmedel kan blandas i vattnet. Använd ALDRIG för mycket vatten när du rengör trågvoly. Rengöringsmaterial som är anpassat för trågvoly kan köpas i de flesta affärer. Vi rekommenderar ej att använda rengöringsmedel som innehåller vax vid UV-oljade golv.

Skydd mot skador

Använd golvskydd av filt under möbler. Sand, smuts och vätska ska omedelbart avlägsnas från golvet. Tänk på att skor med stilettiklackar kan skada ditt golv.

Garanti

1. Garantiperiod och omfattning

Technomar & Adrem garanterar att parkettgolvet är användbart i 20 år från och med köpdatumet ifall garantivillkoren uppfylls och parketten endast används i privata bostäder och utsätts för normal belastning och förslitning under normala klimatförhållanden (innosthumertemperatur 14-23°C och RH på 40 till 60%). Om dessa gränsvärden inte uppfylls kommer garantien att upphäva att gälla. Garantin omfattar inte synliga fel som till exempel färgskillnader, skarvar, härl, deformationer och sakade av klimatförändringar eller av slitskicket slitsits.

Skador uppkomna av felaktig användning, fukt, oljor eller force majeure utesluts från garantin. Samma gäller fall golvet utsatts för händelser som vanligtvis inte förväntas inträffa hemma. Garantin gäller inte om parketten har blivit tenoverad.

1. Montering

Garantin gäller endast ifall man har följt följande anvisningar vid golvläggningen:

Den förhändigande **ESTA PARKET** lades enligt monteringsanvisningarna och de rekommenderade verktygen används.

- Golvet som parketten lades på måste vara lämpligt för läggnign enligt anvisningarna.

- Anvisningarna om golvets fuktvot, klimatförhållanden och förberedelser inför montering följs (monterings- och underhållsanvisningar finns i varannan förpackning).

2. Behandling, skötsel och underhåll

Garantin gäller endast ifall man har rengjort, skött om och underhållit parkettgolvet enligt rengörings- och skötselanvisningarna.

3. Slitage till följd av normal användning

Parketts översta skikt består av ett slitskikt som vid normal användning slits bort. Garantin omfattar inte denna typ av slitage.

4. Klagomål

Garantin gäller endast ifall man omedelbart skriftligen meddelar **Technomar & Adrem Ltd.** eller återförsäljaren om **ESTA PARKET** om skador/fel som har uppstått. Inköpskvittot som också är ett intyg på garantin måste upprivas när man gör anspråk på garantin.

5. Garantins omfattning

Vid ett berättigat klagomål kan skadorna brådorna bytas ut.

Om motsvarande ersättningssats är tillräckligt kommer återförsäljaren att leverera material som är så likt originalet som möjligt.

Ytterligare klagomål mot **Technomar & Adrem Ltd.**, inklusive ersättning för kostnaderna för demontering, läggning eller ersättning för skador som orsakades inte av de levererade produkterna godkänns ej. Vid garantianspråk förlängs inte garantiperioden över sitt ursprungliga datum (köpdatumet). Garantianspråken preskriberas efter 6 månader, räknat med datumet då skadan uppstått, dock tidigast vid utgången av garantiperioden.

RUS

Перед началом работ, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по укладке паркета

Паркетная доска **ESTA PARKET** укладывается по принципу «плавающего» пола. Паркетную доску надо укладывать на сухом, прочном и ровном основании. Предварительно необходимо определить (например, помощью рейки) ровность основания. Если неровности больше, чем 2-3 мм на 2 метра, то основание следует обязательно выровнять. Необходимо также проверить влажность основания. Она не должна превышать 2% для бетонного покрытия, не более 8% для деревянного покрытия и не больше 0.5% для анидридрического покрытия. Следите за тем, чтобы температура поверхности пола никогда не превышала 27°C, а температура воздуха в помещении всегда была в диапазоне от 14°C до 23°C. Перед укладкой паркет следует расстелывать и подготавливать доски по рисунку и цвету, что наверняка поможет улучшить вид уложенного паркета. На все полы с бетонным основанием требуется пароизоляция. Рекомендуется использовать полизитиленовую пленку толщиной 0.2 мм. Листы пленки укладываются с перекрытием друг друга не менее 200 мм или проклеиваются лентой. Рекомендуется использование специальной подложки **ESTA PARKET**, которая уже имеет встроенную пароизоляцию. Влажность черновых полов с основанием из фанеры или ДСП не должна превышать 9.5%. В таком случае пароизоляция не требуется.

Для укладки паркета марки **ESTA PARKET** необходимы следующие инструменты: молоток (1000 г), деревянный бруск и монтажное приспособление, измерительная линейка или рулетка, мелкоузубчатая ручная пила или электропила, монтажные клинья. Во время укладки паркета следует помнить о том, чтобы максимальная площадь пола с зазорами у стены была не больше 80 м² (примерно 10 м по длине доски и 8 м по ширине). При больших площадях следует делать дополнительные расширительные швы. Стук, возникающий при ходьбе по паркете, является специфической особенностью деревянного паркета и является основанием для рекламации. Различия в цвете и узоре паркетных досок являются естественным свойством натуральной древесины, и не являются причиной для рекламации. Паркетную доску нельзя укладывать в неизолированных и плаховых (банные, туалетные) помещениях или на открытом воздухе. Самым большим врагом деревянных полов является вода и песок. Для защиты от их действия рекомендуется положить полирезиновую подложку, например, Ножки мебели, стульев, а также предметы, стоящие на полу, рекомендуем подложить войлоковыми подкладками (ни в коем случае нельзя прибиват подкладки гвоздями). В случае пола из досок с дефектами товар не подлежит рекламации. Доски, на которых обнаружены дефекты перед или во время монтажа, подлежат рекламации. Рекламационные претензии Клиента оформляются торговыми представителями или магазином.

Укладка паркета на полу с подогревом

Обязательным условием укладки пола на обогревающее основание является предварительное проведение процесса прогревания основания. Прогревание начинается с постепенного увеличения рабочей температуры системы от 20°C до 50°C на протяжении первых четырех дней (10°C/сутки), а затем поддерживается максимальная мощность системы на протяжении 11 дней. Между 16 и 18 днём необходимо понизить температуру с 50°C до 20°C (10°C/сутки) и оставить систему включенной в таком состоянии до 23-го дня процесса. С 23 по 27 день следует повторно прогреть систему с 20°C до максимальной температуры, а между 28 и 30 днём постепенно понизить температуру системы с 50°C до 20°C. На 19 день прогревания необходимо выполнить контрольное измерение влажности основания, которая не должна превышать требуемого уровня.

Уборка

NECESSARY TOOL
NÖDVÄNDIGT VERKTYG
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



FRETSAW
FIGURSÅGAR
ЛОБЗИК



HAND SAW
HANDSÅG
РУЧНАЯ ПИЛА



RUBBER HAMMER
GUMMIHAMMARE
РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК



HAMMER
HAMMARE
МОЛОТОК



MOUNTING HOOK
MONTERINGSKROK
МОНТАЖНЫЙ КРЮК



WEDGES
KILAR
КЛИНЬЯ




ROULETTE
ROULETT
РУЛЕТКА



ASSEMBLY BLOCK
MONTERINGSFÄLTET
МОНТАЖНЫЙ БРУСОК

I N S T A L L A T I O N M A N U A L / M O N T E R I N G S A N V I S N I N G / Р У К О В О Д С Т В О П О У К Л А Д К Е

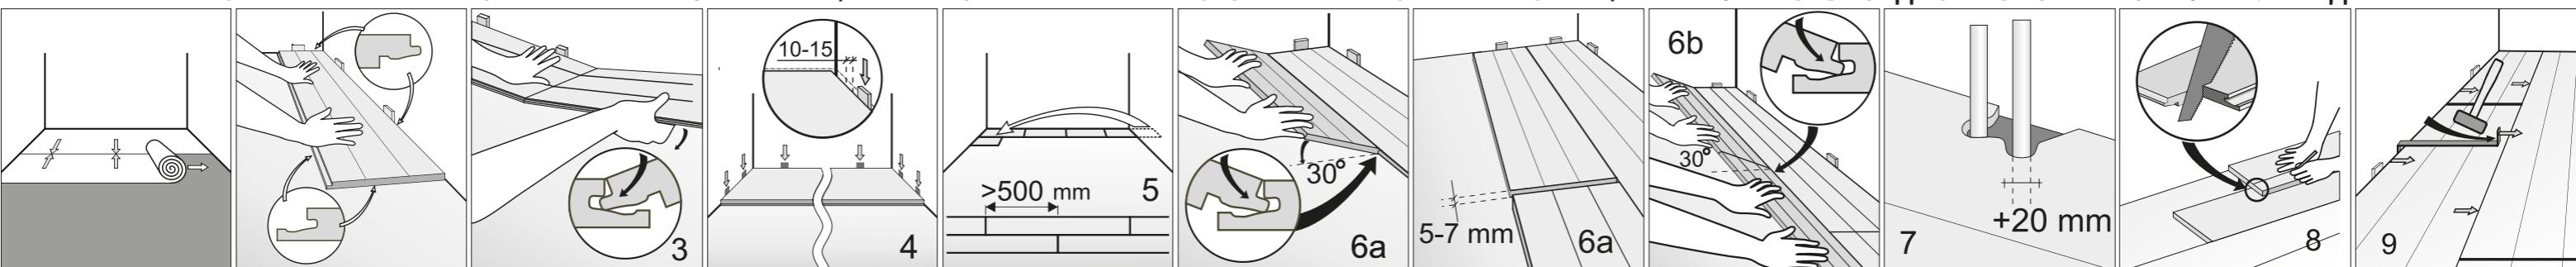

ENG The laying direction of the parquet panels should be decided before installation begins. The direction will depend on the shape of the room and the position of the windows. We recommend laying the panels along the longer wall and/or parallel with the natural lighting. Having determined the direction, the room width must be measured. This width should be reduced by 25 mm (for expansion gap) and divided by 204 (the width of a parquet board). In this way the number of rows of parquet boards can be calculated, as well as the width of the last row. If the last board width is narrower than 70 mm, then we recommend that the first board to be laid should also be trimmed in order to give a pleasing balance to the finished floor.

1. Laying of the floor should commence by placing the underlay material on top of the damp proof membrane [as necessary]. The membrane, such as 0.2 mm polyethylene, should be placed beneath the underlay with a 20cm overlap at any joints and these should then be taped. The underlay itself must fit flush, not overlapped.
2. The first row of floorboards should be laid with the lock facing the wall.
3. Along the shorter edges the panels should be joined by sliding the profiled (lock) elements of the next board at about a 30 degrees angle. By lowering the board into a horizontal position the lock is engaged. You may use the hammer and block on the panel from the short edge to secure the lock completely.
4. When the first row has been assembled, it should be placed along the wall with 10-15 mm gaps on the 3 sides, using wooden wedges or waste pieces of the parquet.
5. The next row should be started using the length remaining from the previous row provided it is longer than 50 cm. If the off-cut is shorter than 50 cm – then a new parquet panel should be cut into half and 1 of the pieces should be used to start the row. Please ensure that short-edge joints are placed at a minimum distance of 50 cm away from each other in adjacent rows.
6. There are 2 ways to lay ESTA PARKET. We recommend the method described under 6b.
- 6a. Slightly lift the edge of the parquet panel and insert the tongue into the groove of the previous row and press it together so that there is no gap between them, and then press down to the floor until the boards are locked. You may need to use the hammer and block to fix the panel up tight to the previous row. The next board should be placed the same way leaving 5-7 mm distance between the short edges. Then the short edges need to be locked using the hammer and block and the wooden wedges applied at the end of the completed rows.
- 6b. Assemble the 1st row of parquet as described in point 2 above (laying the first row). When this row has been assembled completely allowing for expansion gaps etc. as described in method 'A', the whole row is inserted into the groove of the 1st row and then pressed down slowly until the lock engages. Using the hammer and block the whole length can be pushed up tight to the previous row.
7. The exercise is then repeated until only one row remains to be fitted.
8. The last row of parquet boards should be measured carefully as it is essential that, as previously described, an expansion gap is left all the way around the perimeter of the laid floor. If necessary, it should be cut to achieve correct width.
9. A gap of 10-15 mm wide should be left and the final row tightly pressed to the penultimate row using wooden wedges or hooks.

10. When the flooring has been completely laid, the wedges should be removed. The last task is to conceal the expansion gap and this can be achieved by any number of timber profiles available. The chosen profile should be fixed to the wall and NOT fixed to the ESTA PARKET floor otherwise it would prohibit the natural slight movement inherent in any timber construction.



SWE Riktningen på parkettbrädorna måste bestämmas innan golvläggningen påbörjas. Riktningen bestäms av rummets form och fönstrens läge. Vi rekommenderar att man lägger parketten längs långväggen och/eller i samma riktning som dagsljuset faller. När riktningen är bestämd måste rummets bredd mäts. Bredden ska minskas med 25 mm (för expansionsutrymmen) och delas med 204 (brädans bredd). På detta sätt kan man räkna ut hur många rader av parkettbrädor som rymms samt bredden på brädorna i sista raden. Om brädorna i sista raden blir smalare än 70 mm rekommenderar vi att brädorna i första raden också kapas på längden för att få ett jämnare resultat.

1. Börja golvläggningen med att placera underlagsmaterialet på parkettstavar med sponten riktad tätstiktsmembranet [vid behov]. Membranet såsom 0,2 mm polyetylen ska placeras under underlagsmaterialet med 20 cm överlappning vid alla skarvar och dessa ska sedan tejpas över. Underlagsmaterialet ska däremot läggas kant i kant, utan överlappning.
2. Lägg den första raden av parkettstavar med sponten riktad mot väggen.
3. Stavarna kopplas ihop på kortsidorna genom att skjuta in ihopmonterad placeras den längs föregående raden, förutsatt att nästa stav i ca 30° vinkel. Läset klickar på plats när staven trycks ned i vägrätt läge. Du kan knacka på staven med en hammare och en kloss från kortsidan för att koppla ihop låset ordentligt.
4. När den första raden är nästa rad ska börjas med den bortkapade biten från den föregående raden, förutsatt att den är längre än 500,00 mm. Om den kapade biten är kortare än 500,00 mm ska en ny parkettstav kuras på hälften och en av bitarna användas för att börja raden. Se till att skarvarna på kortsidorna placeras med avstånd på minst 50 cm från varandra i angrenzande rader.
5. Det finns 2 olika sätt att lägga parkett. Vi rekommenderar metoden 6b.
- 6a. Lyft upp parkettstavens kant lite och skjut in sponten i noten på den föregående raden. Tryck ihop stavarna så att ingen spalt lämnas mellan dem, tryck sedan ned mot golvet tills stavarna är lästa på första raden. När denna rad är plats. Du kan behöva en hammare och en kloss för att koppla staven ihop med den föregående raden. Placer nästa stav enligt ovan, osv enligt beskrivningen för lämna 5-7 mm avstånd mellan kortsidorna. Knacka sedan ihop metoden 'A', skjut in hela raden i kortsidorna med en hammare och en kloss samt trökilar på ändarna av färdiga rader.
- 6b. Montera nästa stavrad enligt 6a. Lyft upp parkettstavens kant lite och skjut in sponten i noten på den föregående raden. Tryck ihop stavarna så att ingen spalt lämnas mellan dem, tryck sedan ned mot golvet tills stavarna är lästa på första raden. När denna rad är plats. Du kan behöva en hammare och en kloss för att koppla staven ihop med den föregående raden. Placer nästa stav enligt ovan, osv enligt beskrivningen för lämna 5-7 mm avstånd mellan kortsidorna. Knacka sedan ihop metoden 'A', skjut in hela raden i kortsidorna med en hammare och en kloss samt trökilar på ändarna av färdiga rader.
7. Upprepa tills bara en rad är kvar att montera. Vid hinder (såsom rör) ska nödvändiga urtag göras i är mycket viktigt att lämna en expansionsfog (se ovan) runt hela stavarna före montering.
8. Den sista raden av parkettstavar ska mäts noggrant eftersom det lämnas och den sista raden ska tryckas tätt mot den näst sista raden med hjälp av trökilar eller hakar.

10. När golvet är färdiglagt, ta bort kilarna. Avsluta med att täcka expansionsfogen med en valfri tillgänglig träprofil. Den valda profilen ska fästs vid väggen, INTE VID PARKETTGOLVET, annars kommer den att hindra den naturliga rörelsen i alla träkonstruktioner.



RUS Мы рекомендуем укладывать паркет вдоль более длинной стены помещения и/или вдоль направления падения света. После определения направления укладки пола надо измерить ширину помещения. От полученного результата отнимаем 25 мм (зазоры по стенкам), делим на 204 мм, т. е. на ширину одной доски. Таким образом, определяем, сколько паркетных досок помещается и какова ширина последнего ряда досок. Если ширина последнего ряда меньше 70 мм, то следует уменьшить ширину первого ряда, продольно спилив лишнее.

1. Укладку начинаем с подложки. Если влажность основания превышает указанные выше нормы, то под подложку из картона или пробкового мата, мы рекомендуем постелить полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. Она укладывается внахлест 200 мм и скрепляется клейкой лентой. Положка укладывается краями встык.
2. Первый ряд досок укладываем короткой частью замка к стени.
3. С торца доски соединяем торцевыми замками, вставляя следующую доску под углом около 30°. Опускаем доску в горизонтальное положение, защёлкиваем торцевой замок. Для надёжности подбейте доску с торца, чтобы замок полностью защёлкнулся.
4. У последней доски ряда отпиливаем лишнюю часть из досок начиная с фрагмента следующую доску под углом около 30°. Опускаем доску, оставшейся с предыдущего ряда фрагментом доски под углом около 30°.
5. Укладку следующего ряда досок начинаем с фрагмента следующую доску под углом около 30°. Опускаем доску, оставшейся с предыдущего ряда фрагментом доски под углом около 30°.
6. Для укладки паркетной доски ESTA PARKET существует два способа. Мы советуем укладывать паркетную доску вдвоём, способом, указанным в пункте 6b.
- 6a. Оставшийся с прошлого ряда фрагмент доски под углом около 30° укладываем короткой частью замка на длинную часть замка предыдущего ряда. Прижимаем доску к предыдущему ряду, следя за тем, чтобы в стыке двух рядов не было щели, и медленно опускаем вниз до защёлкивания замка. Легко подбиваем доску при помощи бруска к предыдущему ряду. Следующую доску укладываем таким же образом, оставляя 5-7 мм зазора между торцами досок. Используя молоток и бруск, подбиваем доску до защёлкивания торцевого замка. Далее таким же способом укладываются следующие доски до завершения ряда.
7. Каждый очередной ряд досок перед укладкой следует точно измерить. Если он слишком широк, надо отрезать лишнюю часть доски по длине. Отрезаете фрагмент, вырезать соответствующее отверстие и уложить половиной замка.
8. Последний ряд досок перед укладкой следует точно измерить. Если он слишком широк, подбиваем ее с помощью монтажного приспособления, чтобы устраниТЬ щель между уложенными досками. Вдоль стены должен остаться зазор шириной 10-15 мм. В зазор вставляем клинья.
9. После совмещения последнего ряда с предыдущим, укладываем таким же способом, как и остальные доски. В случае препятствий измерить. Если он слишком широк, подбиваем ее с помощью монтажного приспособления, чтобы устраниТЬ щель между уложенными досками. Вдоль стены должен остаться зазор шириной 10-15 мм. В зазор вставляем клинья.
10. После укладки пола вынимаем клинья, а над зазором монтируем плинтус. Нашим полом можно пользоваться сразу после установки плинтусов.

